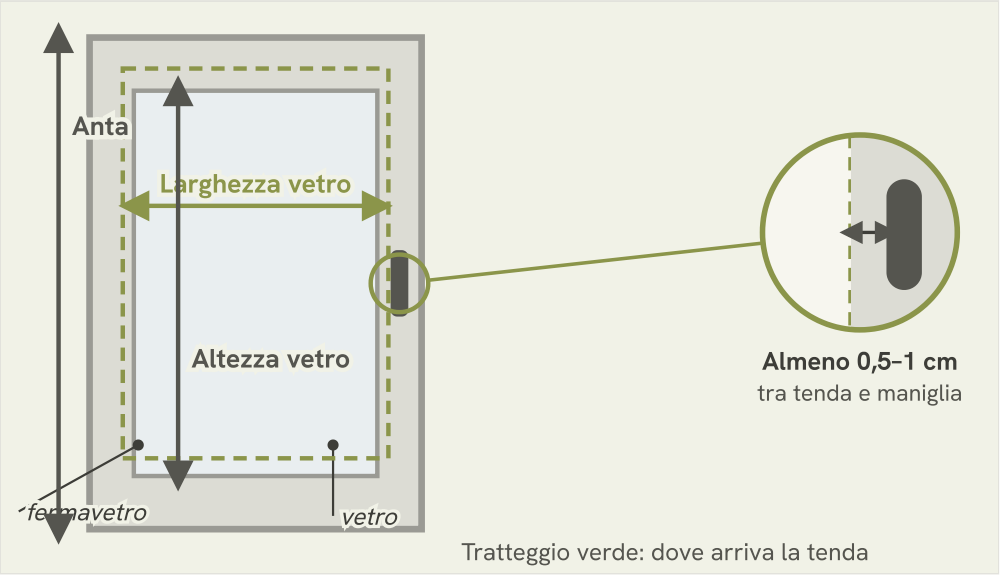


Sull'anta della finestra: veneziane, tende a pacchetto e plissé

1. Questa soluzione segue l'anta quando apri la finestra. Misura **ogni anta** per conto suo.
2. **Tra i fermavetri** (i listelli che tengono il vetro): si può fare se sono abbastanza profondi, di solito **almeno 2 cm**. Misura il vetro da fermavetro a fermavetro: noi togliamo circa **0,5 cm** perché la tenda scorra libera. Se sono più bassi, ti proponiamo un'altra soluzione.
3. **Sopra l'anta**: misura la **larghezza del vetro** e l'**altezza dell'anta**. La tenda va centrata sul vetro: noi la facciamo circa **1 cm più larga per lato**, così copre bene il vetro.
4. Lascia almeno **0,5–1 cm** tra la tenda e la maniglia: scrivici a che altezza si trova la maniglia.
5. Su un'anta che si apre consigliamo i **fili guida** laterali, che tengono ferma la tenda. Se non vuoi fare fori, per molti modelli esistono supporti a incastro: chiedici.