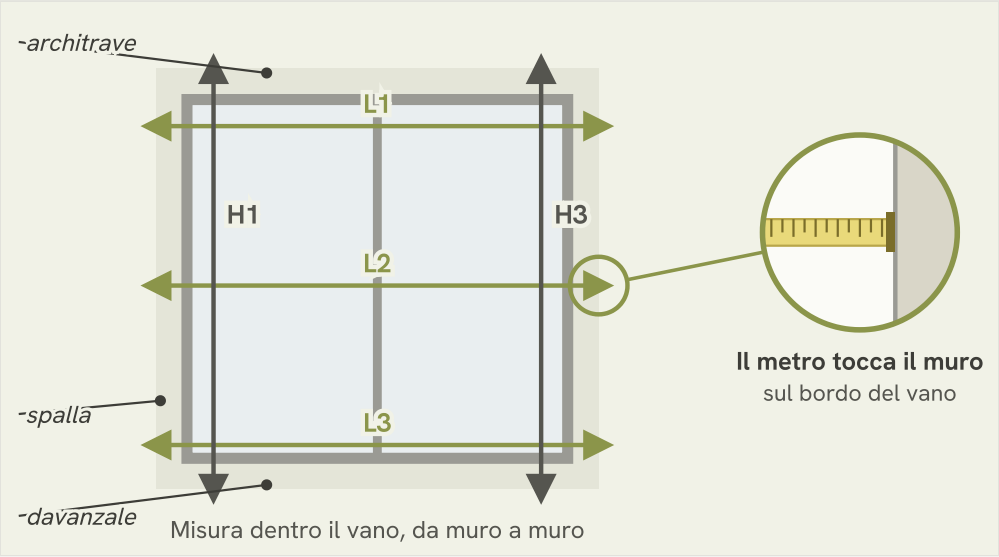


Dentro il vano: veneziane, tende a rullo e plissé

1. Misura la **larghezza** del vano da muro a muro in tre punti: in alto (L1), in mezzo (L2) e in basso (L3).
2. Misura l'**altezza** in tre punti: a sinistra (H1), al centro (H2) e a destra (H3).
3. Scrivi tutte le misure: noi usiamo la **più piccola** e togliamo qualche millimetro, così la tenda entra senza toccare i muri.
4. Controlla che maniglie, davanzale o cassonetto non sporgano nel vano: se sporgono, scrivicelo.
5. L'altezza che ci dai comprende anche il **cassonetto** della tenda in alto (circa 2,5 cm nelle veneziane da interno): non devi aggiungerlo tu.