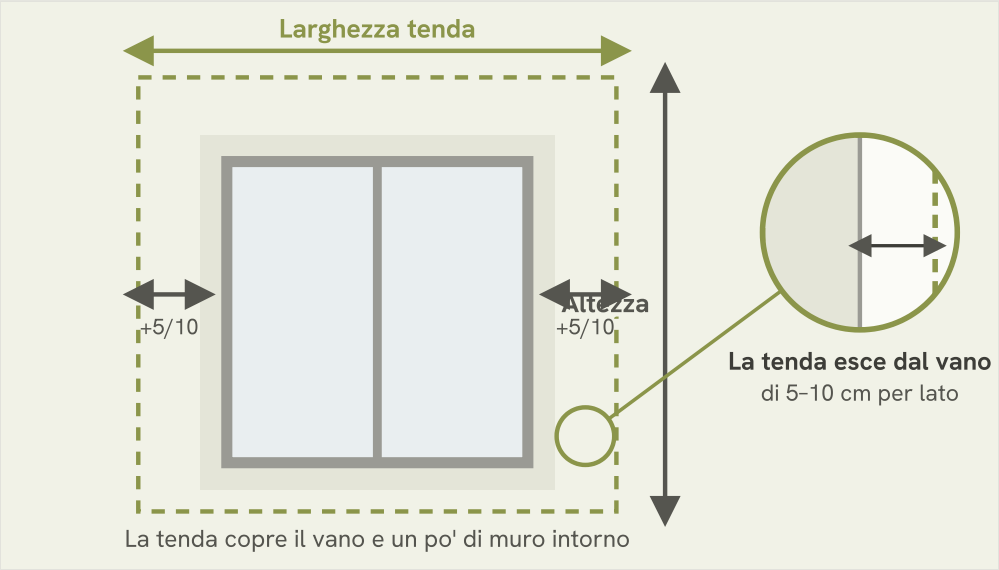


Fuori dal vano, a muro o a soffitto

1. Misura la larghezza del vano e aggiungi **5–10 cm per lato** (almeno 10 cm in tutto): la tenda copre bene e non passa luce ai lati.
2. Per l'altezza parti dal punto dove vuoi fissarla e arriva a **5–10 cm sotto il davanzale**.
3. Se monti a soffitto, misura dal soffitto in giù. Se c'è un cassonetto, misura anche quanto sporge.
4. Scrivi se sotto la finestra c'è un termosifone: la tenda non deve toccarlo.
5. Controlla lo **spazio della tenda alzata** (vedi la scheda qui sotto): tutta su, non deve bloccare l'apertura dell'anta.