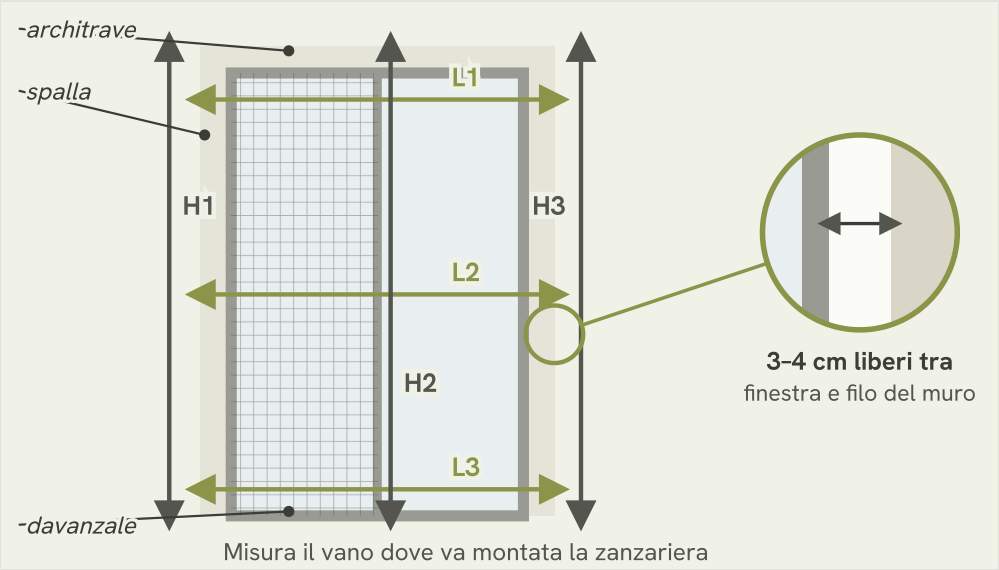


Misura il vano dove va montata la zanzariera

Zanzariere per finestre e porte finestre

1. La zanzariera si monta **fuori dalla finestra, dentro il vano del muro**, tra i due lati (le spalle). Tra la finestra e il filo esterno del muro serve un po' di spazio libero, di solito **almeno 3–4 cm**, anche per la maniglia della zanzariera: misuralo e scrivicelo, scegliamo noi il modello che ci sta.
2. **Larghezza**: misura da spalla a spalla, o da marmo a marmo, in tre punti: in alto (L1), **in mezzo** (L2) e in basso (L3). Se in mezzo il vano è più stretto (succede spesso con i muri vecchi), scrivicelo: adattiamo la barra della maniglia perché scorra senza toccare.
3. **Altezza**: misura dal davanzale (o dalla soglia) all'architrave, il muro in alto, in tre punti: a sinistra (H1), **al centro** (H2) e a destra (H3).
4. Scrivi le misure **esatte**, senza togliere niente: i pochi millimetri di tolleranza li calcoliamo noi, in modo diverso per le zanzariere **verticali** (finestre) e per le **laterali** (porte finestre e balconi).
5. Se tra le misure c'è più di **1 cm di differenza**, il vano è fuori squadra: dicci quale lato è più corto, in posa sistemiamo noi le guide.
6. Devi **sostituire** una zanzariera vecchia? Misura quella: larghezza e altezza esterne del telaio. Di solito è già la misura giusta.